A

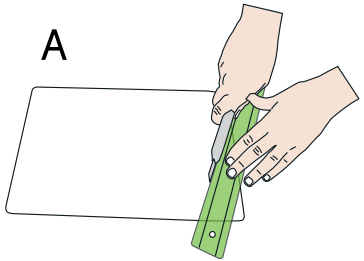

Comprueba la medida de tu mini portátil. Puedes cortar el adhesivo para ajustarlo a la medida exacta del mismo.

Check your Netbook size. If necessary you can cut the skin to adjust it exactly to your Netbook measures.

B

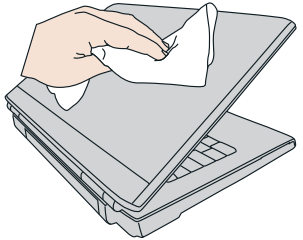

Limpie la superficie del mini portátil.

Clean your Netbook surface.

C

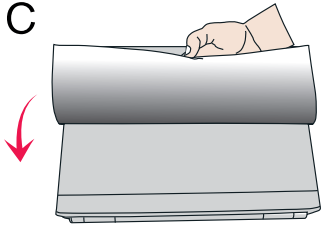

Pegue con cuidado presionando de arriba hacia abajo.

Affix by carefully applying presure from top to bottom.

D

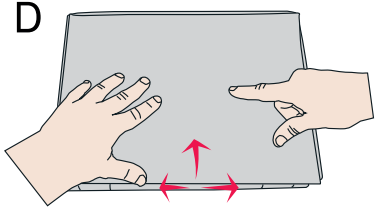

Presione del centro hacia los lados para eliminar posibles burbujas.

Apply presure from centre to edges to eliminate air bubles.

SOYNTEC

LAPTATOOS

NETBOOK/UMPC CUSTOM KIT